


Entwässerungsbleche unterhalb der Querträger auf der Wasserführung einlegen, mit Silikon abdichten,

Draufsicht →

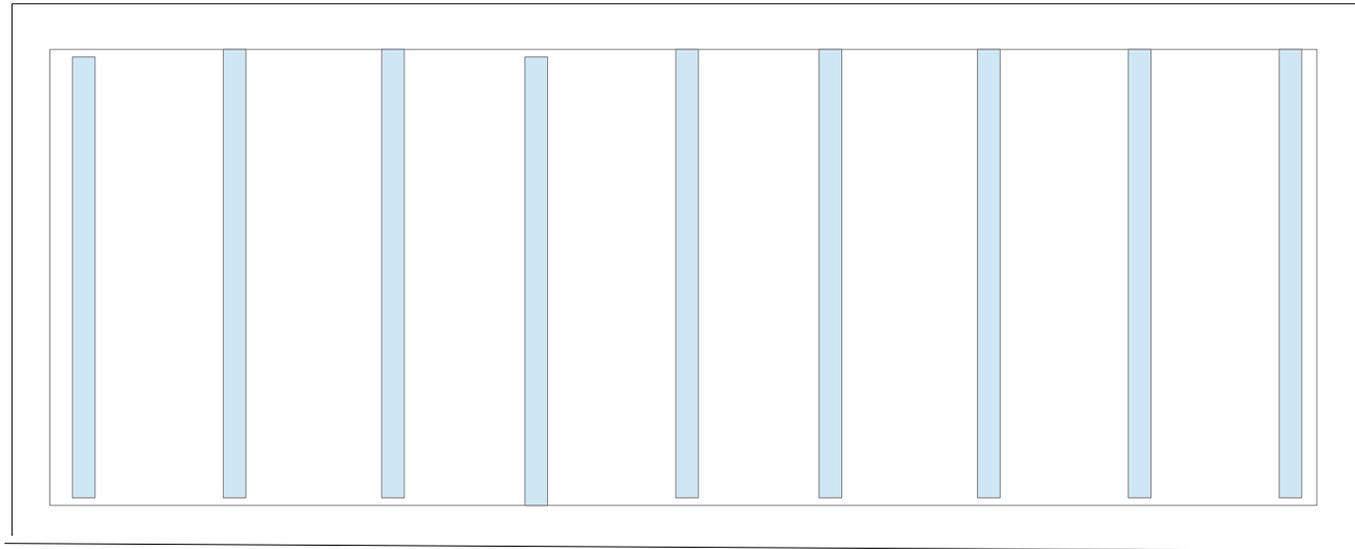

Schnitt Balkonrahmen

Querträger

Wasserführung Im
Balkon Rahmen

Entwässerungsblech

