


Entwässerungsbleche unterhalb der Querträger einlegen und mit Silikon abdichten

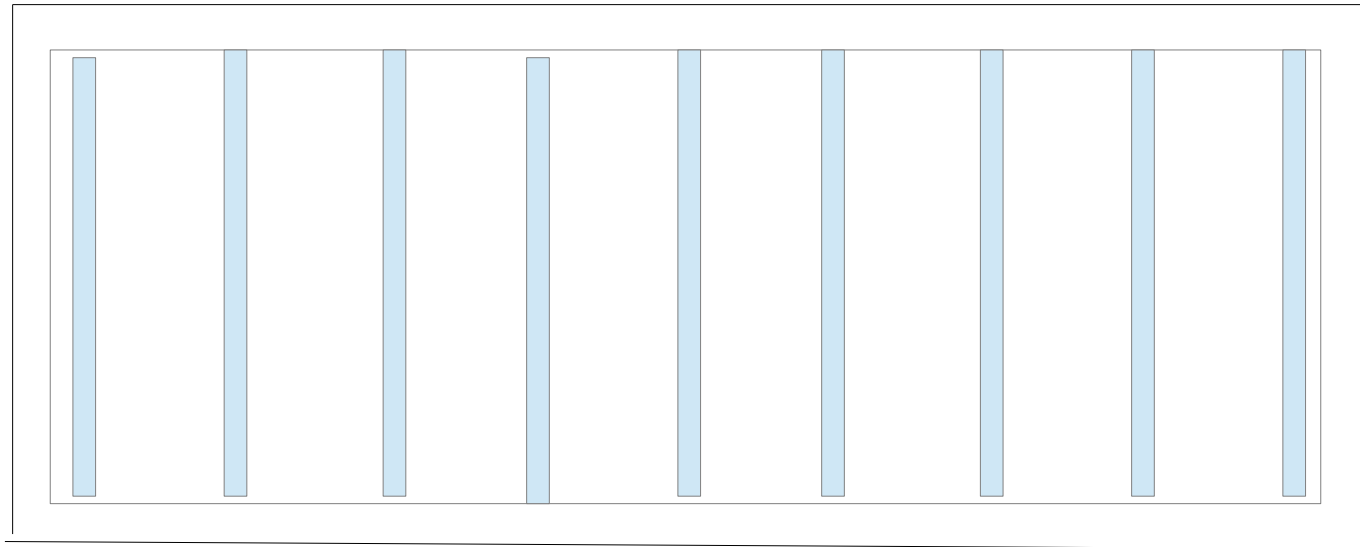

Querträger

Wasserführung  
Im  
Balkon Rahmen

Entwässerungsblech

